Zestyk uruchamiany ryglem
(Zestyk w okuciu, sygnalizator zamknięcia)

Instrukcja montażu

- Ustalić miejsce zamocowania zestyku uruchamianego ryglem.

Nowość: *Możliwość montażu z boku wycięcia rygla!(Patent!)*

- Dopasować ramię dźwigni zgodnie z wymaganiami wg przykładów na rys. 1, 2 lub 3 bądź zastosować kołek walcowy do montażu bocznego.
- Przykleić szablon do wiercenia w miejscu zamocowania i wywiercić otwór 3,2 mm (2x). Rys. 4. Jeżeli przewód zostaje przylutowany, pozostawić szablon do wiercenia na czas wykonywania tej operacji!
- W razie potrzeby przeprowadzić przewód przyłączeniowy przez otwór na przewody w pokrywie.
- Przy wykonaniu bez „przewodu przyłączeniowego" wetknąć zestyk uruchamiany ryglem na zagiętą część szablonu do wiercenia. Rys. 4. Następnie wykonać połączenia lutowane zgodnie z wymaganiami. Rys. 5
  ☛ *Obudowa mikroprzełącznika jest wodoszczelna, stopień ochrony IP 67!* Przyłącza IP 50. Dla ochrony przed wpływami atmosferycznymi należy ewentualnie zabezpieczyć połączenia lutowane za pomocą węża termokurczliwego albo zalać je odpowiednim silikonem.
- Zdjąć zestyk uruchamiany ryglem i szablon do wiercenia.
- Wykonać zagłębienie pod łeb wkrętu mocującego z łbem wpuszczanym M3 (1x).
- Zdjąć pasek samoprzylepny z szablonu do wiercenia, założyć zestyk uruchamiany ryglem na szablon do wiercenia = pomoc do montażu. Rys. 6.
- Umieścić zestyk uruchamiany ryglem w pozycji do mocowania.
- Zamocować za pomocą dołączonego wkrętu z łbem wpuszczanym M3.

WSKAZÓWKA! *Prawidłowa długość wkrętu jest sumą głębokości gwintu w zestyku uruchamianym ryglem = 2 mm i grubości materiału okucia odrzwi!*
Zbyt długi wkręt spowoduje zakłócenie działania!

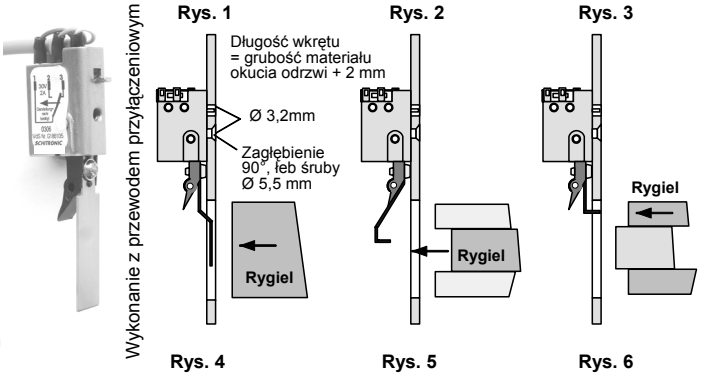

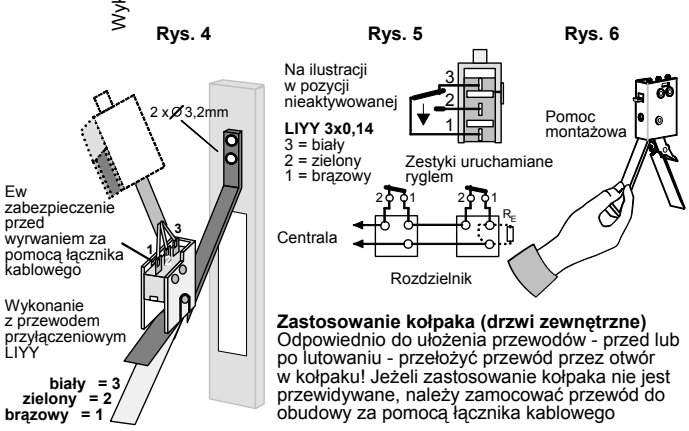

Zastosowanie kołpaka (drzwi zewnętrzne)
Odpowiednio do ułożenia przewodów - przed lub po lutowaniu - przełożyć przewód przez otwór w kołpaku! Jeżeli zastosowanie kołpaka nie jest przewidywane, należy zamocować przewód do obudowy za pomocą łącznika kablowego

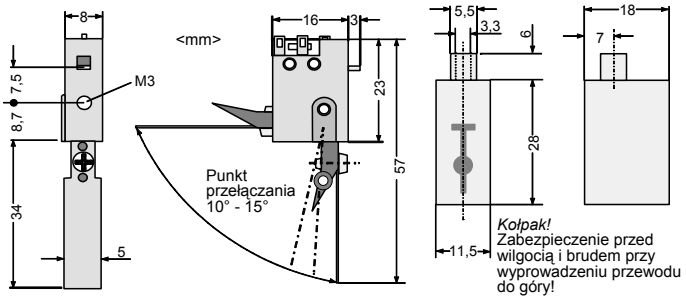

Dane techniczne — *nr VdS G186 105 „ klasa C"*

Obudowa, sprężyna i ramię dźwigni	X12CrNi177 1.4310 (stal nierdzewna)
Mikroprzełącznik (zestyk przełączny)	styk złoty 1 mA – 2 A / 30 V
Zakres temperatury	-40°C do +65°C (klasa VdS III)
Wilgotność powietrza	maks. 95% wzgl.
Stopień ochrony: obudowa mikroprzełącznika / przyłącza	IP 67 / IP 50 **przyłącza zalane IP 67**
z kołpakiem	IP 64
Zakres dostawy (wykonanie z przewodem przyłączeniowym: przewód LIYY 3x0,14 mm² cynkowany na szaro, możliwość stosowania zacisków nacinających LSA – Plus.)	Zestyk uruchamiany ryglem, kołpak, szablon do wiercenia, po 1 wkręcie z łbem wpuszczanym DIN965 nacięcie krzyżowe A2 (stal nierdzewna) M3x5, M3x6, M3x8, M3x10 kołek walcowy DIN7 m6 A2 2x16

NOWOŚĆ!

Montaż z boku wycięcia na rygiel zamka

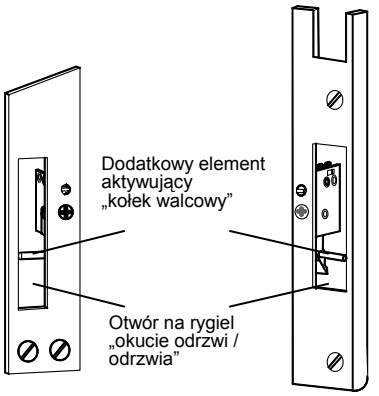

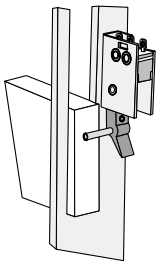

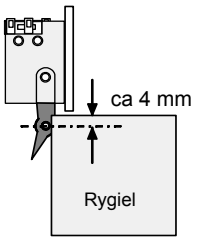

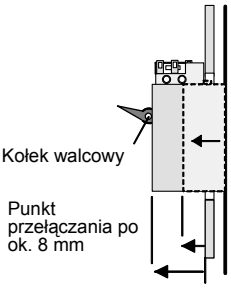

Maks. droga wysuwania rygla do otworu na rygiel 19 mm

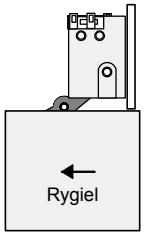

Przy uruchomieniu początkowym po ok. 4 mm od krawędzi rygla droga wysuwania rygla jest nieograniczona!

Inny przykład zastosowania

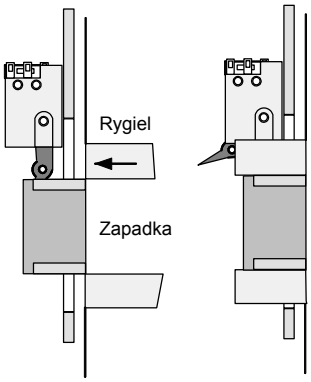

Włożyć kołek walcowy

Wykręcić wkręt mocujący i zdjąć blachę

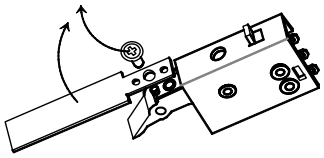

Szablon do wiercenia

Położyć zestyk uruchamiany ryglem na płaskiej powierzchni i ułożyć szablon do wiercenia pod elementem przełączającym jako ochronę podłoża!

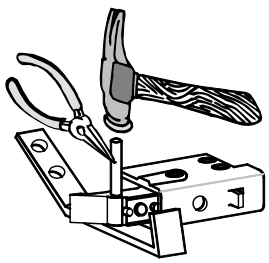

Wbić kołek walcowy, aż znajdzie się on na równi z dolną stroną elementu przełączającego